


Peldaño de dos piezas **soldado**


Instrucciones de colocación

INFORME CP90/1/21

Sobre el peldañeado previo de la correa de hormigón, en el encuentro de cada contrahuella con la huella anterior, colocar, sin adherir, dos calces nivelados, uno en cada extremo del ámbito, rellenando el resto de la arista libre con mortero que servirá como base de apoyo al asentar el peldaño sobre estos calces, quedando una cámara de aire entre la correa y el peldaño, que quedará pegado a su inmediato anterior mediante un **CORDÓN DE SIKAFLEX 11-FC** que previamente se deberá aplicar en el canto inferior de la contrahuella.

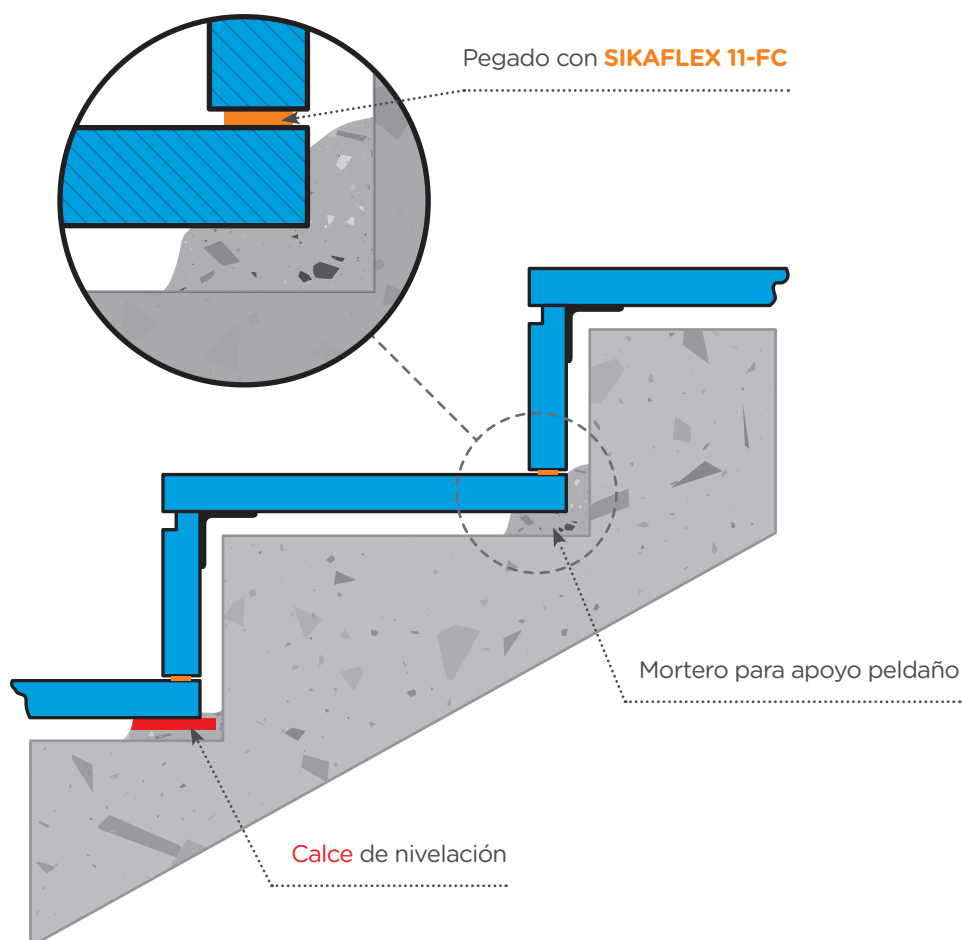

Peldaño soldado | Instrucciones de colocación

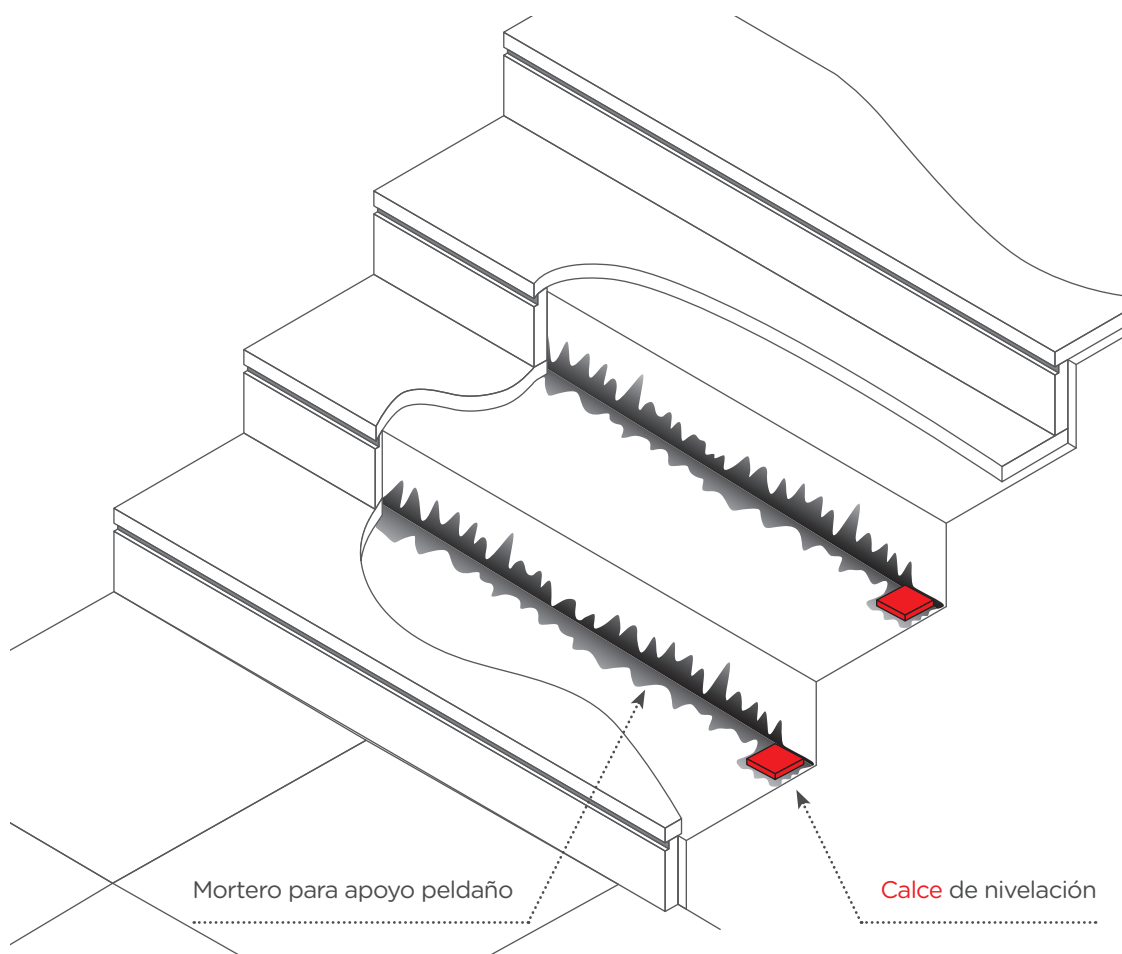

Notas

- No se debe utilizar yeso, escayola o madera.
- No utilizar como adhesivo: yeso, escayola, colas o resinas; el pegamento debe ser elástico.
- Utilizar el mortero únicamente como base de apoyo según se describe en estas instrucciones, no utilizarlo nunca para macizar el peldaño.
- El **BALASTÓN**® se ha desecado antes del suministro. Evitar que se moje, ya que al colocarlo en obra debe estar totalmente seco .